

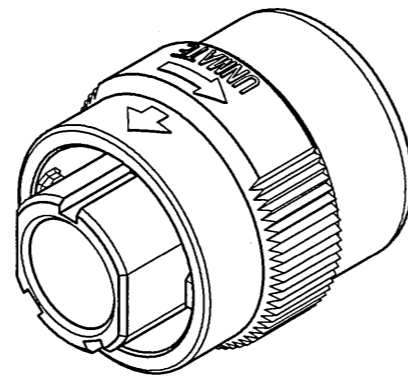
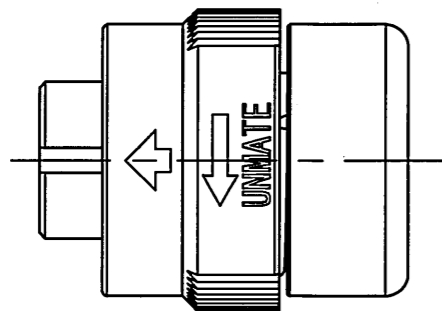


SJ109462
(.ON 0NIMVHD)台番里図

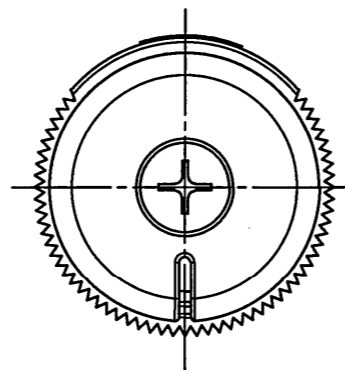


PERSPECTIVE VIEW
斜視図

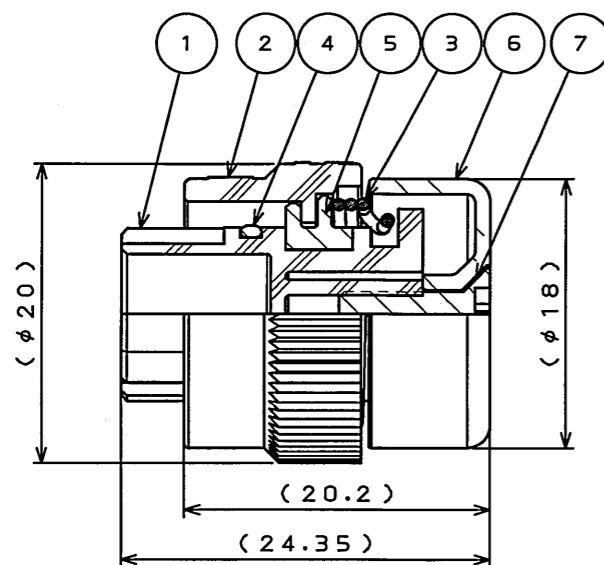

NOTE1.This product is a waterproof dust cap for FO-BH (receptacle). Please refer to the table below for the applicable receptacle. 本製品は、FO-BH(レセプタクル)用防水ダストキャップです。適合レセプタクルは下表を参照下さい。

TITLE 名称	DRAWING NO. 図面番号
FO-BH1-10SLR-**	SJ109157
FO-BH2-10SLR-**	SJ109158

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	21.May.2009	067940	SCREW MATERIAL CHANGE,ETC.	H.SUGIMOTO	H.SUGIMOTO	—	H.SHIMAZU
3	29.Sep.2009	068665	BILINGUAL,eto.	H.SUGIMOTO	H.SUGIMOTO	—	H.Shimazu

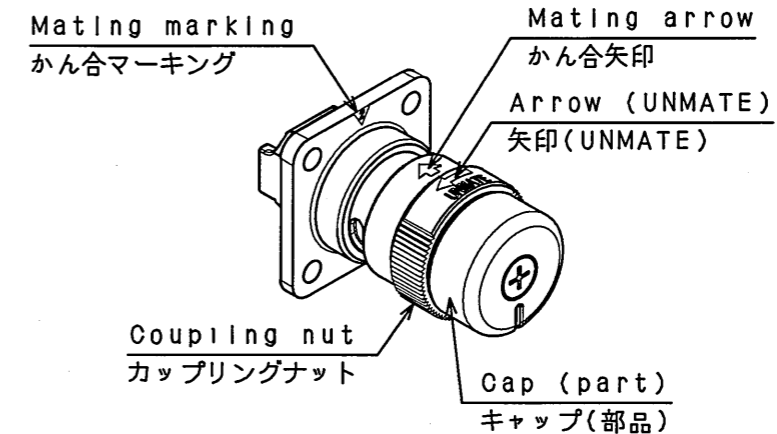







Mating method
取付方法

- Please match the mating arrow of waterproof cap to mating marking (V) of receptacle.
レセプタクルのかん合マーキング(V)の位置と、防水キャップのかん合矢印を一致させる。
- Please hold the cap(part), and push straight (Don't hold coupling nut).
キャップ(部品)を持って(カップリングナットは持たない)、まっすぐ押し込みます。

Unmating method
取外し方法

Please pull waterproof cap out straight turning the coupling nut of the waterproof cap in the direction of the arrow(UNMATE). 防水キャップのカップリングナットを、矢印(UNMATE)の方向に回しながら、まっすぐ引き抜きます。

7	CROSS FLAT HEAD TAPPING SCREW PAN	1	COPPER ALLOY 	NICKEL PLATING 	_____
6	CAP	1	SYNTHETIC RESIN	_____	_____
5	FLANGE	1	ZINC ALLOY	ZINC PLATING	_____
4	“O” RING	1	SYNTHETIC RUBBER 	_____	_____
3	SPRING	1	STAINLESS STEEL	_____	_____
2	COUPLING NUT	1	ZINC ALLOY	ZINC PLATING	_____
1	BARREL	1	SYNTHETIC RESIN	_____	_____
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 10.Dec.2008		尺 度 (SCALE) 2 : 1	シ リ ー ス (SERIES) OPT
JACS-70084-E 		製 図 DR.	H.SUGIMOTO	名称 (TITLE) FO-BH-10SLR-DC1	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担 当 CHK.	H.SUGIMOTO		
寸 法 (DIMENSION)		査 閲 APPD.	_____		
角 度 (ANGLES)		承 認 APPD.	H.SHIMAZU		
. ±0.8		X° ±	質 量 (MASS) 		
.X ±0.4		X°X' ±			
.XX ±0.1					
.XXX ±					
				日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 	
				図面番号 (DRAWING NO.) SJ109462	